

BETJENINGS- VEJLEDNING



OPTIMA 251 – ECO 190, ECO 375


5. BETJENING

Nedenstående er et kort udvalg af de mest relevante brugerindstillinger. Generelt skulle der ikke være behov for at ændre på de øvrige indstillinger da de alle er blevet opsat under indreguleringen.

Hvis evt. problemer ikke kan løses ved hjælp af nedenstående kan du som sidste forsøg tage strømmen (stikket) og tilslutte den igen

5.1 Betjening og ændring af data i betjeningsmenuen

Normalt vises symbolerne for daglig drift og de følgende knapper.

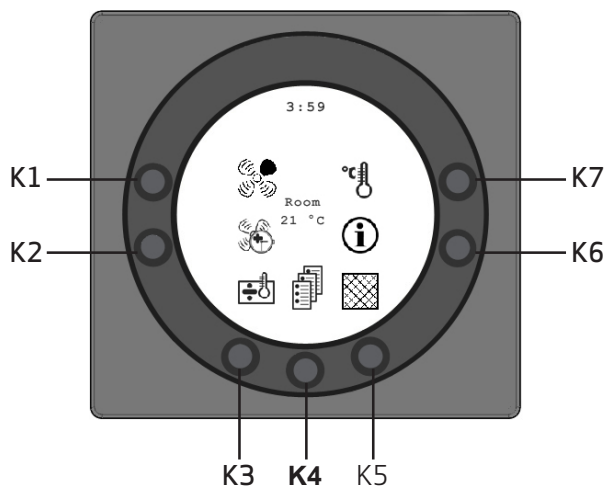

K1 - Hastighed

Brug denne funktion til at indstille ventilatorhastigheden på trin 0-1-2-3-4. Brug knappen ved siden af symbolet "Hastighed" til at skifte mellem de 4 hastigheder.

Anlægget kan også standses ved at holde knappen inde i 3-4 sekunder. Det er en forudsætning, at punkt 28 i servicemenuen er indstillet på ON.

K2 - Forlænget drift (party-tilstand)

Brug denne funktion/knap til at indstille timeren på party-tilstand fra 0 til 9 timer. Hvis timetallet indstilles til 0, vil hastighederne 3 og 4 køre, indtil hastigheden ændres manuelt. Hvis antallet af timer indstilles til mellem 1 og 9 timer, vil hastighed 3 og 4 automatisk skifte til hastighed 2 efter det indstillede antal timer.

K3 - Eftervarme

Ikke monteret.

K4 - Hovedmenu

Brug denne funktion til at gå ind i hovedmenuen og åbne underpunkterne Dato og tid, Kalender, Brugermenu, Display, Info om driften og Servicemenu.

K5 - Filter

Brug denne funktion til at nulstille filteralarmen. Knappen ved siden af symbolet "Filter" nulstiller alarmen for filter-skift. Du nulstiller filteralarmen ved at skifte filtrene og holde knappen med symbolet "Filter" inde, indtil udråbstegnet i symbolet forsvinder.

K6 - Information

Brug denne funktion til at få et overblik over anlæggets aktuelle driftstilstand, f.eks. temperaturer, ventilatorindstillinger, relæstatus/funktion ON/OFF, alarmer, timere etc. Brug knappen ved siden af symbolet "Info" til at læse aggregatets tilstand. Du kan se flere informationer i afsnittet Hovedmenu under punktet Info om driften.

K7 - Temperatur

Brug denne funktion til at indstille den ønskede temperatur, hvis systemet er udstyret med eftervarmer og/eller bypass spjæld. Tryk på knappen ved siden af symbolet "Temperatur" for at indtaste den ønskede temperatur mellem 10 og 30 °C. Den aktuelle temperatur vises midt på displayet.

Når du trykker på knappen K4, åbner du hovedmenuen og undermenuerne, og følgende knapper skifter funktion:

- K3 skifter til "Pil ned" og ved ændring af indstilling til "-".
- K4 skifter til "Enter". Tryk på "Enter" for at fortsætte gennem menuerne og undermenuerne.
- K5 skifter til "Pil op" og ved ændring af indstilling til "+".
- K6 skifter til "Exit". Tryk på "Exit" for at skifte tilbage til forrige displayvisning.
- K7 skifter til "Help". Tryk på "Help" for at se en kort vejledning om det aktuelle menupunkt.

Den vandrette pil i menuen viser den aktuelle position. Du gemmer ændringer af et menupunkt og afslutter ved at trykke på "Enter".

5.2 Hovedmenu

Der vises et "bog"-symbol nederst i midten af displayet med funktionerne for daglig drift. Tryk på denne knap for at åbne hovedmenuen.



Dato og tid (punkt 4.3)



Kalender (punkt 4.4)



Brugermenu (punkt 4.5)



Display (punkt 4.6)



Info om driften (punkt 4.7)



Servicemenu (punkt 4.8)

Tryk på "Pil ned" eller "Pil op" for at ændre symbolet til en vandret pil, der viser den aktuelle position.



Tryk på "Enter" for at åbne den aktuelle menus underpunkter. Tryk på "Pil ned" eller "Pil op" igen for at vælge det ønskede undermenupunkt. Når den vandrette pil står ved siden af et undermenupunkt, skifter de 2 linjer plads, skriftstørrelserne ændres, og teksten "Set" tilføjes. Når du trykker på "Enter" ved siden af det valgte undermenupunkt, bliver punktets baggrund grå. Brug knapperne "+" og "-" til at ændre den aktuelle værdi. Tryk på "Enter" igen for at gemme ændringen.

Hvis der ikke er behov for ændringer, skal du trykke på "Exit" for at gå ud af menuerne. Tryk på "Help" for at se en kort vejledning om menupunktet. Tryk på en af knapperne for at gå ud af hjælpeprogrammet.

Efter en kort periode uden aktivitet går styringen automatisk ud af programmerne.

5.3 Dato og tid

Brug denne funktion til at indstille dato og tid.

01 - Timer

Indtast det aktuelle timetal her.

Når der skiftes mellem sommer- og vintertid, skal du stille tiden en time frem eller tilbage manuelt.

02 - Minutter

Indtast det aktuelle minuttal her.

03 - Ugedag

Indtast den aktuelle ugedag her.

04 - Dato

Indtast den aktuelle dato her.

05 - Måned

Indtast den aktuelle måned her.

06 - År

Indtast det aktuelle år her.

Ugedag

Mandag	1
Tirsdag	2
Onsdag	3
Torsdag	4
Fredag	5
Lørdag	6
Søndag	7

Måned

Januar	1
Februar	2
Marts	3
April	4
Maj	5
Juni	6
Juli	7
August	8
September	9
Oktober	10
November	11
December	12

5.4 Kalender

Brug denne funktion til at konfigurere indstillingen af hver dag i ugen. Hver dag kan indstilles til at køre med forskellige ventilatorhastigheder efter behov. Du kan kopiere indstillingen fra en dag til en anden. Du kan vælge ON eller OFF her. Hvis der f.eks. i en periode ikke er nogen hjemme, kan de daglige indstillinger slås fra, og anlægget vil køre efter en manuel indstilling, f.eks. trin 1.

Kalenderen er opsat under indreguleringen og skulle passe til de fleste. Se evt. den komplette manual hvis du vil ændre ugeprogrammet.

DET ORIGINALE, FRISKE PUST

Alle
Genvex-systemer
er mærket med
energimærke

A

Et originalt Genvex-anlæg er bygget af dygtige og erfarne teknikere og har en levetid, der i mange tilfælde måles i årtier. Anlæggene er godkendt efter alle gældende standarder og er oven i købet lette at betjene og servicere i det daglige. Sidst, men ikke mindst, produceres alle Genvex-anlæg med fokus på kompakte indbygningsmål og montagevenlighed og kan installeres diskret og smukt i alle typer af boliger.

Vi er en del af NIBE-koncernen – en familie af virksomheder, der har specialiseret sig i at levere varmt vand, varme og hjemmekomfort til boligejere i hele verden.



Genvex – det originale danske ventilationsanlæg

Genvex er en vaskeægte dansk original. Vi opfandt ventilationsanlægget for over 40 år siden, og vi er stadig forrest i feltet, når det gælder udvikling og produktion af markedets stærkeste og mest holdbare ventilationsanlæg.

Vores anlæg sidder i tusinder af danske hjem og leverer frisk, ren luft, helt fri for pollen, støv og skadelige partikler. Det er med til at forlænge husets levetid og til at gøre indeklimaet sundt og behageligt for masser af mennesker. Samtidig er vores anlæg et vigtigt element, når det gælder om at spare på energien i husene og i samfundet som helhed – faktisk kan man genvinde helt op til 95 % af varmeenergien med et Genvex-anlæg.

Se en liste over vores forhandlere på www.genvex.dk

